




Användarinstruktioner för motorvärmare typ ATE-B

utrustade med 2 skyddsbrytare

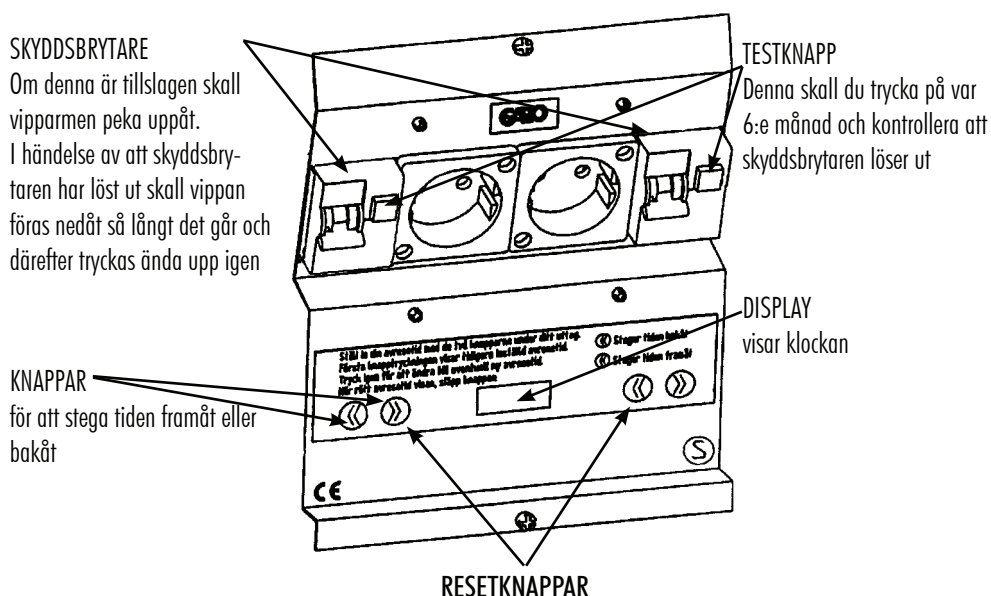

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Så här gör du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

AVRESETIDEN

Så här gör du:

Tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

TILLSLAGSTIDEN

är 3 timmar före inställd avresetid.

ELEKTRONIKSTÖRNINGAR, RESET-FUNKTION

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

104387/07-08-17

GARO AB
Box 203
335 25 GNOSJÖ

Telefon
0370 33 28 00

Telefax
0370 33 28 50

www.garo.se
info@garo.se